

- Precauções
- Ajuste de ecrã
- Descrição geral do produto Resolução de problemas
- S Ligações
- Outras informações









- Precauções
- Ligações
- Ajuste de ecră
- Descrição geral do produto (5) Resolução de problemas
 - Outras informações
- X Leia as seguintes instruções cuidadosamente e utilize o produto correctamente para evitar quaisquer
- As imagens aqui apresentadas são apenas para referência e não se aplicam em todos os casos (ou países).

O desrespeito pelas instruções marcadas com este símbolo pode provocar ferimentos pessoais ou até mortais

O desrespeito pelas instrucões marcadas com este símbolo pode provocar ferimentos pessoais. danos no produto ou no material existente nas imediações.

| Relacionado com a alimentação | Relacionado com a instalação | Relacionado com a limpeza e utilização |






Relacionado com a alimentação



Certifique-se de que a ficha se encontra perfeitamente encaixada uma vez que, se tal não acontecer, existe o perigo de incêndio.

• Se a ligação não for efectuada correctamente, existe o perigo de incêndio.




Não utilize tomadas soltas ou cabos de alimentação danificados.

Existe o perigo de choque eléctrico ou incêndio.



Em caso algum deve tocar na ficha de alimentação com as mãos molhadas.

• Existe o perigo de choque eléctrico.



Não ligue diversos aparelhos numa única tomada eléctrica.

• Existe o risco de incêndio.



Não coloque objectos pesados sobre o cabo de alimentação. Evite dobrar, puxar ou torcer o cabo de alimentação.

Existe o perigo de choque eléctrico ou incêndio.



Antes de deslocar o produto, certifique-se de que a alimentação se encontra desligada e retire o cabo de alimentação da tomada eléctrica. Antes de deslocar os restantes dispositivos, deve ainda certificar-se de que todos os cabos de ligação se encontram desligados.

• Deslocar o produto sem desligar o cabo de alimentação pode danificar o cabo e provocar um incêndio ou choque eléctrico.



Deve puxar a ficha da tomada para desligar o aparelho da corrente, de forma a deixar a ficha pronta a ser utilizada.

• Esta situação pode causar choque eléctrico ou incêndio.





Desligue sempre a unidade pela ficha de alimentação e não pelo cabo.

• Existe o risco de incêndio.



Desligue a ficha de alimentação antes de limpar o produto.

• Existe o perigo de choque eléctrico ou incêndio.

│ Relacionado com a alimentação │ Relacionado com a instalação │ Relacionado com a limpeza e utilização │



Relacionado com a instalação





PARA EVITAR O ALASTRAR DE UM INCÊNDIO, MANTENHA SEMPRE AS VELAS OU OUTRO TIPO DE CHAMA LONGE DESTE PRODUTO.

• Existe o risco de incêndio.



Sempre que instalar o produto num espaço fechado ou numa prateleira, não permita que a zona dianteira do produto se encontre demasiado saliente em relação ao local onde este está montado.

• Qualquer queda pode danificar o produto ou provocar ferimentos.



Mantenha o cabo de alimentação afastado de aquecedores.

 A cobertura do cabo de alimentação pode derreter e provocar um incêndio ou choque eléctrico.



Não instale o produto em locais expostos a óleo, fumo, humidade ou água (chuva), ou até num veículo.

• Existe o perigo de choque eléctrico ou incêndio.

Não instale o produto em locais sem ventilação como, por exemplo, uma estante ou armário de parede.

• Esse tipo de procedimento pode provocar um incêndio ou danificar o





Não instale o produto num local inseguro, por exemplo, sobre uma superfície de menor dimensão que o próprio produto.

 Se o produto cair, pode ferir crianças ou sofrer danos sérios. Instale o produto sobre uma superfície estável, uma vez que a zona dianteira é bastante pesada.



Em caso de tempestade com relâmpagos, deve desligar imediatamente o sistema e retirar o cabo de alimentação da tomada eléctrica.

• Existe o perigo de choque eléctrico ou incêndio.





Certifique-se de que os orifícios de ventilação do produto não se encontram obstruídos por uma toalha ou cortina.

• Se tal acontecer pode provocar um incêndio ou danificar o produto.



Coloque o produto no chão com todo o cuidado.

• Se tal não acontecer, podem ocorrer danos ou ferimentos pessoais.



Não deixe cair o produto durante a sua deslocação.

Se tal não acontecer, podem ocorrer danos ou ferimentos pessoais.



Mantenha o produto longe do alcance das crianças.

 Se o produto cair pode provocar ferimentos nas crianças. Uma vez que a zona dianteira do produto é mais pesada do que a zona traseira, deve instalar o produto numa superfície plana e estável.

| Relacionado com a alimentação | Relacionado com a instalação | Relacionado com a limpeza e utilização |



🧊 Relacionado com a limpeza e utilização



Não introduza objectos metálicos como, por exemplo, barras, arames, parafusos ou substâncias inflamáveis, como papel e fósforos, nos orifícios de ventilação do produto ou nas saídas AV.



 Existe o perigo de choque eléctrico ou incêndio. Se entrar água ou qualquer substância estranha no interior do produto, deve desligá-lo, retirar o cabo de alimentação da tomada eléctrica e entrar em contacto com um centro de assistência.



Não tente desmontar, reparar ou modificar o produto.

 Sempre que for necessário reparar o produto, deve entrar em contacto com um centro de assistência.

Existe o perigo de choque eléctrico ou de danos no produto.



Mantenha o produto longe de pulverizadores inflamáveis ou outras substâncias semelhantes.

• Existe o risco de incêndio ou explosão.




Não coloque recipientes com água, vasos, bebidas, químicos, peças metálicas de pequena dimensão ou objectos pesados sobre o produto.

 Se entrar algum objecto ou líquido para o interior do produto, este pode provocar um incêndio, choque eléctrico ou ferimento pessoal.



Não permita que as crianças coloquem objectos como brinquedos ou bolachas sobre o produto.

 Se uma criança tentar alcançar algum destes objectos que se encontre sobre o produto, este pode cair e provocar ferimentos na criança.



Nunca olhe directamente para a luz da lâmpada que se encontra na zona dianteira do produto e nunca projecte a imagem directamente para os olhos de uma pessoa.

• Este procedimento é especialmente perigoso para as crianças.



Quando remover as pilhas do controlo remoto, certifique-se de que estas não são engolidas por crianças. Mantenha as pilhas fora do alcance de crianças.

• Se forem engolidas, contacte um médico imediatamente.





Se existirem indícios de fumo, ruídos estranhos ou odor a queimado, deve desligar imediatamente o sistema, retirar a ficha de alimentação da tomada eléctrica e entrar em contacto com um centro de assistência.

• Existe o perigo de choque eléctrico ou incêndio.



Se os pinos ou a ficha de alimentação se encontrarem expostos ao pó, água ou substâncias estranhas, deve proceder à sua limpeza.

• Existe o perigo de choque eléctrico ou incêndio.



Deve pedir a um centro de apoio ao cliente ou a um centro de assistência que proceda à limpeza interna do produto, pelo menos uma vez por ano.

 Se o pó existente no interior do produto não for limpo durante um longo período de tempo, pode provocar avarias no interior do produto ou até um incêndio.



Limpe o produto suavemente com um pano seco e macio, após ter desligado o cabo de alimentação da tomada eléctrica.

 Não limpe o produto com químicos como cera, benzeno, álcool, diluentes, repelente de mosquitos, perfumes, lubrificante, líquidos de limpeza, etc.



Se o produto não for utilizado durante um longo período de tempo, deve desligar a ficha de alimentação.

• Existe o perigo de choque eléctrico ou incêndio.





Contacte o centro autorizado de assistência técnica quando instalar o monitor em locais sujeitos a poeiras excessivas, locais sujeitos a temperaturas altas ou baixas, locais onde se utilizem substâncias químicas e locais onde o monitor esteja a funcionar 24 horas por dia como em aeroportos, estações de comboio, etc.

• Se não o fizer, pode provocar sérios danos no monitor.




Se o produto cair ou se a caixa se encontrar partida, deve desligar o produto e retirar a ficha de alimentação da tomada, uma vez que existe o perigo de choque eléctrico ou incêndio.

Se tal acontecer, deve entrar em contacto com um centro de assistência.



Tome todas as precauções para não perder a tampa da lente do produto.

• Pode danificar a lente se insistir em utilizá-la sem a respectiva tampa.



Quando substituir as pilhas, coloque-as na posição de polaridade +/-correcta, tal como indicado no suporte das pilhas.

 Polaridade incorrecta pode fazer com que uma pilha parta ou tenha fugas, podendo provocar um incêndio, lesões ou contaminação (danos).





Utilize apenas pilhas do padrão especificado. Não utilize pilhas novas e usadas em conjunto.

 Pode fazer com que uma pilha parta ou tenha fugas, podendo provocar um incêndio, lesões ou contaminação (danos).

Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduo de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos) - Apenas na Europa



Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar ou o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.







Precauções

B Ligações

Ajuste de ecră

Descrição geral do produto (5) Resolução de problemas

Outras informações

| Características do produto | Vistas do produto | Telecomando | Especificações do produto |



Características do produto

Dispositivo óptico que adopta a tecnologia DLP avançada

- Um painel inteiro de alta definição de 1920x1080 foi adaptado.
- Uma roda de cores de 6 segmentos foi utilizada para implementar cores ideais.
- Lâmpada de 300 W concebida para melhorar a luminância



OZ Cores vivas

- Afinação da qualidade da imagem centrada na melhoria da cor - esta unidade tem por propósito realizar coordenados de cor que satisfaçam os padrões de transmissão em termos de produção de

Ruído da ventoinha e fuga de luz minimizados

- O fluxo de ar e a estrutura de instalação da ventoinha são optimizados para minimizar o ruído da ventoinha e a fuga do feixe de luz.

Diversas portas de entrada

- Existem disponíveis abundantes terminais de entrada, como os dois terminais HDMI (que suportam o HDCP) e os dois terminais de componente, etc., para reforçar a ligação a dispositivos periféricos.

05 Ajustamentos do utilizador

- Esta unidade permite o aiustamento de cada porta de entrada.
- A unidade possui um padrão de referência que pode ser utilizado para posicionamento e
- Para a comodidade do utilizador num meio escurecido, é fornecido um telecomando com retroiluminação.

| Características do produto | Vistas do produto | Telecomando | Especificações do produto |







1. Indicadores

- TEMP (LED vermelho)
- LAMP (LED azul)
- STAND BY (LED azul)
- Consultar as Indicações dos LED.

2. Anel de focagem

Utilizado para o Ajustamento da focagem.

3. Lente

4. Selector de deslocação da posição da lente

Pode ajustar as imagens do ecrã para cima e para baixo dentro do alcance da lente.

Consultar Ajustar o Selector de deslocação da posição da lente.

5. Receptor do sinal do telecomando

6. Pés ajustáveis

Pode ajustar a posição do ecrã deslocando os pés ajustáveis para cima e para baixo.

7. Selector de zoom

Utilizado para aumentar ou reduzir o tamanho da imagem.

8. Botão POWER(**Ú**)

Utilizado para ligar ou desligar o projector.

9. Botão SOURCE

Utilizado para seleccionar os sinais de entrada das fontes externas.

10.Botão MENU

Utilize este botão para entrar ou sair de um menu ou para avançar num menu.

11.Botão de Selecção e Deslocação




Utilize este botão para se mover para um item ou para seleccionar um item num menu.



Os botões na parte de cima do projector são botões de toque. Basta tocar neles ao de leve com os dedos para utilizá-los.

Conteúdo da embalagem







Garantia (Não está disponível em todos os locais)



CD do Manual do utilizador







Cabo de alimentação

Telecomando/2 pilhas

Pano de limpeza

Indicações dos LED

: luz acesa	Iuz intermitente	O: luz apagada

TEMP	LAMP	STAND BY	Informação
0	0	•	Se premir o botão POWER no telecomando ou projector, o ecrã aparece no espaço de 30 segundos.
0	•	•	O projector está em condições normais de funcionamento.
0	•	•	Este estado aparece quando o projector está a preparar uma operação depois de o botão POWER no projector ou telecomando ter sido premido.
0	•	0	O botão POWER é premido para desligar o projector e o sistema de refrigeração está a funcionar para arrefecer o interior do projector. (Durante cerca de 1 minuto e 30 segundos.)
•	0	•	Consulte a medida 1 abaixo se a ventoinha de refrigeração no interior do projector não estiver em condições normais de funcionamento.
•	•	0	Consulte a medida 2 abaixo se a tampa da lâmpada que protege a unidade da lâmpada não estiver adequadamente fechada.
•	0	0	A alimentação desliga-se automaticamente quando a temperatura no interior do projector excede o limite de controlo. Consultar medida 3.
•	•	•	Ocorreu um problema durante o funcionamento do DDO IC no produto. Consultar medida 4.
•	•	•	Ocorreu um problema com o funcionamento da lâmpada. Consultar medida 5.
•	•	•	A duração útil da lâmpada expirou. Consultar medida 6.
0	•	•	A memória do produto não está a funcionar normalmente. Contacte um centro de assistência .
•	•	•	A alimentação do produto não está a funcionar normalmente. Contacte um centro de assistência.
•	•	•	Ocorreu um problema durante o funcionamento da roda das cores no produto. Consultar medida 4.

Solucionar problemas dos indicadores


Classificação	Estado	Medidas
Medida 1	Quando o sistema da ventoinha de refrigeração não está em condições normais de funcionamento.	No caso de persistência do sintoma mesmo depois de desligar e voltar a ligar o cabo de alimentação e de ligar de novo o projector, contacte o seu revendedor ou o nosso centro de assistência.
	Quando a tampa da	

Medida 2	lâmpada que protege a unidade da lâmpada não está adequadamente fechada ou quando o sistema do sensor não está em condições normais de funcionamento.	Verifique se os parafusos na parte de baixo do projector estão devidamente apertados. No caso de estarem mal apertados, contacte o seu revendedor ou o centro de assistência.
Medida 3	Quando a temperatura no interior do projector fica demasiado alta.	Ajuste o estado de instalação do seu projector consultando as precauções de instalação acima apresentadas. Deixe o projector arrefecer durante tempo suficiente e ligue-o, então, de novo. No caso de o mesmo problema ocorrer constantemente, contacte o seu revendedor ou o centro de assistência.
Medida 4	Quando o DDP IC ou a roda das cores não funcionam.	Desligue e volte a ligar o cabo de alimentação e ligue de novo o projector. No caso de persistência do sintoma, contacte o seu revendedor ou o centro de assistência .
Medida 5	A lâmpada está a funcionar mal depois de uma desactivação anómala da alimentação ou reinicia-se logo depois de o projector ser desligado.	Desligue a alimentação, aguarde o tempo suficiente para o aparelho arrefecer e volte a ligar a alimentação. No caso de o mesmo problema ocorrer constantemente, contacte o seu revendedor ou o centro de assistência.
Medida 6	Quando o ecrã fica mais escuro	Verifique o tempo de utilização da lâmpada no ecrã Visor de informações. Caso necessite de substituir a lâmpada, contacte o seu revendedor ou o centro de assistência .



Este projector utiliza um sistema de ventoinha de refrigeração para impedir um sobreaquecimento da unidade. O funcionamento da ventoinha de refrigeração pode causar ruído, o que não afecta o desempenho do produto. Não está prevista qualquer troca ou reembolso devido ao ruído.

Lado traseiro

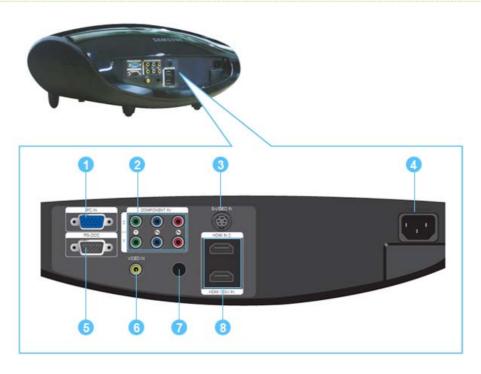


- 2. Porta de entrada COMPONENT IN
- 3. Porta de entrada S-VIDEO IN
- 4. Porta de entrada POWER

(Para os terminais de entrada de assistência)

- 6. Porta de entrada VIDEO IN
- 7. Receptor do sinal do telecomando
- 8. Porta de entrada HDMI IN 2, HDMI 1/DVI IN

| Características do produto | Vistas do produto | Telecomando | Especificações do produto |



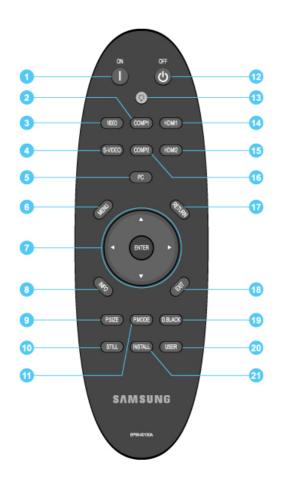

- 1. Botão ON (I)
- 2. Botão COMP1
- 3. Botão VIDEO
- 4. Botão S-VIDEO
- 5. Botão PC
- 6. Botão MENU
- 7. Botão Mover (▲ ▼ ◀ ▶)/ENTER
- 8. BotãoINFO
- 9. Botão P.SIZE
- 10. Botão STILL
- 11. Botão P.MODE
- 12. Botão (也) OFF
- 13. Botão (Luz
- 14. Botão HDMI1
- 15. Botão HDMI2
- 16. Botão COMP2
- 17. Botão RETURN
- 18. Botão EXIT
- 19. Botão D.BLACK
- 20. Botão USER
- 21. Botão INSTALL

1. ON (I)

Utilizado para ligar o projector.

2. COMP1

Utilizado para comutar para o Modo COMPONENTE 1.

3. VIDEO

Utilizado para comutar para o Modo Vídeo.

4. S-VIDEO

Utilizado para comutar para o Modo S-VÍDEO.

5. PC

Utilizado para comutar para o Modo PC.

6. MENU

Utilizado para visualizar o ecrã do menu.

7. Mover (**▲** ▼ **♦)**/ENTER

Utilizado para se mover para ou para seleccionar cada item do menu.

8. INFO

Utilizado para verificar sinais de entrada, configuração da imagem, ajustamento do ecrã do PC e vida útil

9. P.SIZE

Utilizado para ajustar o tamanho do ecrã da imagem.

10. STILL

Utilizado para ver imagens paradas.

11. P.MODE

Utilizado para seleccionar o Modo Imagem.

12. OFF ((**)**)

Utilizado para desligar o projector.

13. Luz (: O:)

Utilizado para operar o telecomando numa sala escura.

14. HDMI1

Utilizado para comutar para o Modo HDMI 1.

15. HDMI2

Utilizado para comutar para o Modo HDMI 2.

16. COMP2

Utilizado para comutar para o Modo COMPONENTE 2.

17. RETURN

Para voltar ao menu anterior.

Utilizado para fazer desaparecer o ecrã do menu.

19. D.BLACK

Altere o brilho e o contraste do ecrã ajustando a íris no sistema óptico.

20. USER

Utilizado para seleccionar o Modo Ajustar utilizador da imagem.

21. INSTALL

Utilizado para rodar ou inverter a imagem projectada.

| Características do produto | Vistas do produto | Telecomando | Especificações do produto |

Especificações do produto

O desenho e as especificações do produto podem ser modificados sem aviso prévio para um melhor desempenho.

Especificações

Modelo		SP-A800B	
	Tamanho	24,1 mm / 0,9 Ecrã	
Painel	Resolução	1920 x 1080	
	Fabricante	Texas Instrument	
	Tipo	UHP de 300 W	

1								
Lâmpada	Duração útil	2000 horas						
,	Fabricante	Philips						
Cor		62,2 M (1920 x 1	62,2 M (1920 x 1080 x 3 x 10 bit)					
Posolucão	Resolução ideal	1920 x 1080 @ 6	30 Hz					
Resolução	Resolução máxima	1920 x 1200						
Entrada do sinal	de vídeo	Vídeo, S-Vídeo,	Componente, PC Analógico, HDMI					
Entrada do sinal sincronização	Entrada do sinal de sincronização		/V separada, TTL					
Relógio de pixel	máximo	162 MHz						
Tamanho do ecrã na diagonal		1016 mm ~ 7620 mm (16:9, Diagonal)						
Intervalo de projecção		1,5 m ~ 14 m						
Energia	Consumo de energia	Menos de 410 W						
	Tensão	110/220 Vac +/-10 %, 50/60 Hz +/-3 Hz						
Ruído		Cinema: 24dB, Brilho: 30dB						
Dimensões		431,3 mm(L) x 468,5 mm(P) x 198,8 mm(A) 17,0 Ecrã(L) x 18,4 Ecrã(P) x 7,8 Ecrã(A)						
Peso		9,8 kg / 21,6 lb						
	Brilho	1,000 ANSI						
Principais	Contraste	10000:1 (Comple	eto Ligar/Desligar)					
funcionalidades	Distorção trapezoidal	Vertical						
Condições do	Temperatura	Funcionamento	Temperatura 10 °C \sim 40 °C (50 °F \sim 104 °F), Humidade (10 % \sim 80 %)					
utilizador	e humidade	Armazenamento	Temperatura -20 °C \sim 45 °C (-4 °F \sim 113 °F), Humidade (5 % \sim 95 %)					



Este equipamento de Classe B é concebido para utilização em casa e no escritório. O equipamento foi registado tendo em conta a interferência electromagnética para uso residencial. Pode ser utilizado em todas as zonas. A classe A é para uso no escritório. A classe A é para ambientes comerciais enquanto que a classe B emite menos ondas electromagnéticas do que a classe A.



O painel DMD utilizado nos projectores DLP é composto por várias centenas de milhar de micro-espelhos. Tal como acontece com outros elementos de apresentação visual, o painel DMD pode incluir alguns pixels danificados. A Samsung e o fabricante de painéis DMD estabeleceram um procedimento rígido de identificação e limitação de pixels danificados que não permite ultrapassar o número máximo de pixels danificados definidos pelos nossos padrões. É possível que existam pixels não visualizáveis, mas é raro; no entanto, tal não afecta a qualidade da imagem nem a vida útil do produto.

Modo de visualização suportado

Fonte de	Fonte de Resolução Reso		Sinc. horizontal		Sinc. v	/ertical	Frequência de	Tipo de
entrada	(HxV)	Resolução total	Frequência [kHz]	polaridade	Frequência [Hz]	polaridade	pixels [MHz]	sinc.
PC, DVI	C402E0	800x449	31,5	Р	70,1	N	25,2	Sep.
PC	640x350	832x445	37,9	Р	85,1	N	31,5	Sep.
PC	640x400	832x445	37,9	N	85,1	Р	31,5	Sep.
DC DVI		800x525	31,5	N	59,9	N	25,2	Sep.
PC, DVI		800x525	31,5	N	60,0	N	25,2	Sep.
	0.40 - 400	816x500	35,0	N	70,0	N	28,6	Sep.
50	640x480	832x520	37,9	N	72,8	N	31,5	Sep.
PC		840x500	37,5	N	75,0	N	31,5	Sep.
		832x509	43,3	N	85,0	N	36,0	Sep.

h								
PC, DVI	720x400	900x449	31,5	N	70,1	Р	28,3	Sep.
PC		1024x625	35,2	Р	56,3	Р	36,0	Sep.
PC, DVI		1056x628	37,9	Р	60,3	Р	40,0	Sep.
	800x600	1040x625	43,8	N	70,0	Ν	45,5	Sep.
	0000000	1040×666	48,1	Р	72,2	Р	50,0	Sep.
PC		1056x625	46,9	Р	75,0	Р	49,5	Sep.
		1048x631	53,7	Р	85,1	Р	56,3	Sep.
	848x480	1088x517	31,0	Р	60,0	Р	33,8	Sep.
PC, DVI		1344x806	48,4	N	60,0	N	65,0	Sep.
		1328x806	56,5	N	70,1	N	75,0	Sep.
	1024x768	1360x801	57,7	N	72,0	N	78,4	Sep.
		1312x800	60,0	Р	75,0	Р	78,8	Sep.
		1376x808	68,7	P	85,0	Р	94,5	Sep.
		1520x897	53,8	N	60,0	Р	81,8	Sep.
		1536x900	63,0	N	70,0	N	96,8	Sep.
	1152x864	1536x901	64,9	N	70,0	N	99,6	Sep.
				Р		Р		
		1600x900	67,5		75,0		108,0	Sep.
		1664x748	44,8	N	59,9	Р	74,5	Sep.
	1280x720	1696x750	52,5	N	70,0	N	89,0	Sep.
PC		1696x751	54,1	N	72,0	N	91,7	Sep.
		1696x755	56,5	N	74,0	Р	95,8	Sep.
		1664x798	47,8	N	59,9	Р	79,5	Sep.
	1280x768	1696x805	60,3	N	74,9	Р	102,3	Sep.
		1712x809	68,6	N	84,8	Р	117,5	Sep.
		1800×1000	60,0	Р	60,0	Р	108,0	Sep.
		1728x999	69,9	Ν	70,0	Р	120,8	Sep.
	1280x960	1728x1001	72,1	Ν	72,0	Ν	124,5	Sep.
		1728x1005	75,2	N	74,9	Р	130,0	Sep.
		1728x1011	85,9	Р	85,0	Р	148,5	Sep.
PC, DVI		1688×1066	64,0	Р	60,0	Р	108,5	Sep.
		1728x1066	74,6	N	70,0	N	128,9	Sep.
	1280×1024	1728x1067	76,8	N	72,0	N	132,8	Sep.
		1688x1066	80,0	Р	75,0	Р	135,0	Sep.
		1728x1072	91,1	Р	85,0	Р	157,5	Sep.
	1360x768	1792×795	47,7	Р	60,0	Р	85,5	Sep.
PC		1864×1089	65,3	N	60,0	Р	121,8	Sep.
	1400x1050	1896x1099	82,3	N	74,9	Р	156,0	Sep.
		1904x934	55,9	N	59,9	Р	106,5	Sep.
	1440x900	1936x942	70,6	N	75,0	Р	136,8	Sep.
		1952x948	80,4	N	84,8	Р	157,0	Sep.
	1600x1200	2160x1250	75,0	Р	60,0	Р	162,0	Sep.
	1920x1080	2080x1111	66,6	Р	59,9	N	138,5	Sep.
PC, DVI	1920x1200	2080x1235	74,0	Р	60,0	N	154,0	Sep.
	1020/1200	858x525	31,5	N	59,9	N	27,0	Sep.
	720x480	858x525	31,5	N	60,0	N	27,0	Sep.
	720x576	864x625	31,3	N	50,0	N	27,0	Sep.
	7200070	1980x750	37,5	Р	50,0	Р	74,3	Sep.
	1280x720	1650x750	45,0	Р	59,9	Р	74,3	Sep.
PC, HDMI(DVI)	1200x120	1650x750	45,0	Р	60,0	Р	74,2	
	10001000							Sep.
	1920x1080	2640x1125	28,1	Р	50,0	Р	74,3	Sep.
	1920×1080i	2200x1125	33,7	Р	59,9	Р	74,2	Sep.
		2200x1125	33,8	Р	60,0	Р	74,3	Sep.
		2640x1125	56,3	P -	50,0	P -	148,5	Sep.
	1920x1080	2200x1125	67,4	Р	59,9	Р	148,4	Sep.
		2200x1125	67,5	Р	60,0	Р	148,5	Sep.
	720x480i	858x525	15,7	N	59,9	Ν	13,5	Sep.
HDMI		858x525	15,8	N	60,0	Ν	13,5	Sep.
	720x576i	864x625	15,6	Ν	50,0	Ν	13,5	Sep.
	720x480	858x525	31,5	Ν	59,9	Ν	27,0	SOY
	, 200400	858x525	31,5	N	60,0	Ν	27,0	SOY
	720x576	864x625	31,3	N	50,0	Ν	27,0	SOY
F								

k.								
		1980x750	37,5	Р	50,0	Р	74,3	SOY
	1280x720	1650x750	45,0	Р	59,9	Р	74,2	SOY
		1650x750	45,0	Р	60,0	Р	74,3	SOY
1	1920×1080	2640x1125	28,1	Р	50,0	Р	74,3	SOY
1	1920x1080i	2200x1125	33,7	Р	59,9	Р	74,2	SOY
C	1920X10801	2200x1125	33,8	Р	60,0	Р	74,3	SOY
Componente		2640x1125	56,3	Р	50,0	Р	148,5	SOY
1	1920×1080	2200x1125	67,4	Р	59,9	Р	148,4	SOY
1		2200x1125	67,5	Р	60,0	Р	148,5	SOY
	700400	858x525	15,7	N	59,9	Ν	13,5	SOY
	720x480i	858x525	15,8	N	60,0	Ν	13,5	SOY
	720x576i	864x625	15,6	N	50,0	Ν	13,5	SOY

Modo de suporte do tamanho

O: o tamanho e a sobreexploração podem ser configurados, x: o tamanho e a sobreexploração não podem ser configurados,
 △: o tamanho pode ser configurado

	Fonte			Та	manho da image	m	
Entrada	Tipo	Modo	16:9	Zoom1	Zoom2	4:3	Ajuste em Iargura
		1080p	0	О	Ο	0	0
	HD	1080i	Ο	0	0	0	0
		720p	0	Ο	Ο	0	0
HDMI		576p	0	Ο	Ο	0	X
	SD	480p	0	Ο	Ο	0	X
	SD	576i	Ο	0	0	0	X
		480i	Ο	0	0	0	X
		1080p	Ο	0	0	0	0
	HD	1080i	Ο	0	0	0	0
		720p	Ο	0	0	0	0
Componente		576p	Ο	0	0	0	X
	0.0	480p	Ο	0	0	0	Х
	SD	576i	Ο	0	0	0	Х
		480i	0	0	0	0	X
Vídeo e	0.0	576i	\triangle	0	0	\triangle	X
S-Vídeo	SD	480i	\triangle	0	0	\triangle	Х
		1080p	\triangle	×	×	\triangle	X
	HD	1080i	\triangle	×	×	\triangle	X
		720p	\triangle	×	×	\triangle	X
		576p	\triangle	×	×	\triangle	Х
PC	SD	480p	\triangle	×	×	Δ	Х
	δU	576i	\triangle	Х	X	\triangle	X
		480i	\triangle	Х	X	\triangle	X
	DO	Modo 16:9	Δ	Х	Х	\triangle	Х
	PC	Modo 4:3	\triangle	×	X	Δ	×

Modo de suporte de deslocação da posição

Sobreexploração:	desligada						
Fonte				Pos	ição da imagem	(H/V)	
Entrada	Tipo	Modo	16:9	4:3	Zoom 1	Zoom 2	Ajuste em largura
		1080p	Х	Х	О	0	Ο
	HD	1080i	Х	Х	О	0	Ο
		720p	Х	Х	0	0	0
HDMI		576p	Х	Х	0	0	X
		640 x 480p	Х	Х	Ο	0	Х
	SD	720 x 480p	Х	Х	О	0	X
		576i	Х	Х	0	0	X
							ļ

		480i	X	×	0	0	Х	
		1280 x 1024/60	Х	×	Х	Х	×	
		1024 x 768/60	Х	X	X	X	×	
	PC	800 x 600/60	Х	X	X	Х	×	
		720 x 400/70	Х	X	X	Х	×	
		640 x 350/70	Х	X	X	Х	×	
		1080p	0	Ο	0	0	0	
	HD	1080i	0	Ο	Ο	О	0	
		720p	0	Ο	Ο	Ο	0	
Componente		576p	Х	×	Ο	Ο	×	
	SD	480p	Х	×	Ο	Ο	×	
	30	576i	Х	×	Ο	Ο	×	
		480i	Х	×	Ο	Ο	×	
Vídeo e	6D	576i	Х	×	0	0	×	
S-Vídeo	SD	480i	X	X	0	0	×	

Sobreexploração: li	Fonte			Pos	sição da imagem	(H/V)	
Entrada	Tipo	Modo	16:9	4:3	Zoom 1	Zoom 2	Ajuste em largura
		1080p	X	X	0	0	0
	HD	1080i	X	X	0	0	0
		720p	X	X	0	0	Ο
		576p	X	X	0	0	Х
		640 x 480p	X	X	0	0	Х
	SD	720 x 480p	X	X	0	0	Х
HDMI		576i	X	X	0	0	Х
		480i	X	X	0	0	X
		1280 x 1024/60	X	X	×	Х	Х
		1024 x 768/60	X	X	×	Х	Х
	DVI	800 x 600/60	X	X	×	Х	Х
		720 x 400/70	X	X	×	Х	Х
		640 x 350/70	X	X	×	Х	Х
		1080p	0	0	0	0	0
	HD	1080i	0	0	0	0	0
		720p	0	0	0	0	0
Componente		576p	0	0	0	0	Х
	0.0	480p	0	0	0	0	X
	SD	576i	0	0	0	0	X
		480i	0	0	0	0	Х
Vídeo e	0.0	576i	X	X	0	0	X
S-Vídeo	SD	480i	X	X	0	0	Х
		1080p	0	0	0	0	0
	HD	1080i	0	0	0	0	0
		720p	0	0	0	0	0
		576p	0	0	0	0	0
PC	SD	480p	0	Ο	0	0	0
	SU	576i	Х	X	×	X	Х
		480i	Х	X	×	X	X
	PC	Modo 16:9	0	Ο	×	Х	X
	PC	Modo 4:3	0	0	×	×	X







- Precauções
- Descrição geral do produto Resolução de problemas
- 3 Ligações
- Ajuste de ecră
- Outras informações

| Definições básicas | Ligar a alimentação | Ligar a equipamento de vídeo |



Instalar o projector


Instale o projector de maneira a que o respectivo feixe fique perpendicular ao ecrã.





- >> Coloque o projector de modo a que a lente fique no centro do ecrã. Se o ecrã não for instalado na vertical, a imagem no ecrã pode não ser um rectângulo.
- 🔊 Não instale o ecrã em locais com muita luminosidade. Se o ecrã for demasiado brilhante, a imagem no ecrã não será visualizada com nitidez.
- > Quando instalar o ecrã em locais com muita luminosidade, use cortinados.
- Dode instalar o projector nas seguintes localizações: Frontal-Chão / Frontal-Tecto / Traseira-Chão / Post.-Tecto. (Para visualizar as definições da posição de instalação)
- 11 Para visualizar a imagem quando instalar o projector por detrás do ecrã,

Instale um ecrã semi-transparente. Seleccione Menu > Configurar > Instalar > Traseira-Chão

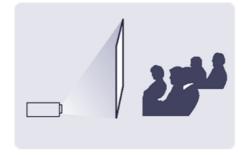

D2 Para visualizar a imagem quando instalar o projector à frente do ecrã,

Instale o projector no lado onde está a visualizar o ecrã. Seleccione Menu > Configurar > Instalar > Frontal-Chão



Zoom e ajustamento de focagem



- 1 Selector de zoom 2 Anel de focagem
- Pode ajustar o tamanho da imagem no intervalo do zoom manipulando o Selector de zoom.
- Foque a imagem no ecrã utilizando o Anel de focagem.



Se o seu produto for instalado num local fora da distância de projecção especificada (consultar Tamanho do ecrã e Distância de projecção), a focagem não pode ser correctamente ajustada.

Nivelar com os pés ajustáveis




Para uma colocação nivelada do projector, ajuste os pés ajustáveis do projector.



- Pode ajustar o nível do projector até 3 graus.
- Consoante a posição do projector, pode aparecer uma distorção trapezoidal da imagem.

Ajustar o selector de deslocação da posição da lente



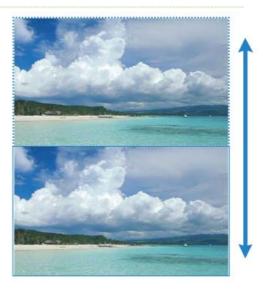

Desloque a imagem projectada no ecrã para cima ou para baixo, dentro do alcance da lente, rodando o Selector de deslocação da lente no lado de cima do projector com os dedos.

Tamanho do ecrã e Distância de projecção

Instale o projector numa superfície plana e uniforme e nivele o projector utilizando os pés ajustáveis para assegurar uma qualidade de imagem ideal. No caso de imagens pouco nítidas, ajuste-as utilizando o Selector de zoom ou o Anel de focagem ou desloque o projector para a frente ou para trás.

Tamanho do ecrã (M:pol.)	Horizontal (X:mm)	Vertical (Y:mm)	Mín. (Z:mm)	Máx. (Z:mm)	Offset (Y':mm)
40	886	498	1983,6	1523,1	50
50	1107	623	2479,5	1903,9	62
60	1328	747	2975,3	2284,6	75
70	1550	872	3471,2	2665,4	87
80	1771	996	3967,1	3046,2	100
90	1992	1121	4463	3427	112
100	2214	1245	4958,9	3807,7	125
110	2435	1370	5454,8	4188,5	137
120	2657	1494	5950,7	4569,3	149
130	2878	1619	6446,6	4950,1	162
140	3099	1743	6942,5	5330,8	174
150	3321	1868	7438,4	5711,6	187
160	3542	1992	7934,3	6092,4	199
170	3763	2117	8430,2	6473,2	212
180	3985	2241	8926	6853,9	224
190	4206	2366	9421,9	7234,7	237
200	4428	2491	9917,8	7615,5	249
210	4649	2615	10413,7	7996,3	262
220	4870	2740	10909,6	8377	274
230	5092	2864	11405,5	8757,8	286
240	5313	2989	11901,4	9138,6	299
250	5535	3113	12397,3	9519,3	311
300	6641	3736	14876,7	11423,2	374



Este projector é concebido para mostrar imagens de forma ideal num ecrã de 100 \sim 120 polegadas.



A. Ecrã



- Z: distância de alcance
- Y': distância do centro da lente à parte de baixo da imagem
- Onfigurar o ambiente de PC Verifique os seguintes pontos antes de ligar o seu PC ao projector.
- Clique com o botão direito do rato no padrão de fundo do Windows e clique em [Properties] (Propriedades).
 É apresentado o separador <Display Properties> (Propriedades de visualização).




Themes Desktop Screen Saver Appearance Settings

Drag the monitor icons to match the physical arrangement of your monitors

 Clique no separador [Settings] (Definições) e ajuste a <Screen resolution> (Resolução do ecrã) referindo-se à <Resolution> (Resolução) descrita na tabela do modo de visualização suportado por este projector.

Não tem de alterar a configuração da <Color quality> (Qualidade da cor).

- Prima o botão [Advanced] (Avançadas).
 É apresentada uma outra janela de propriedades.
- 4. Clique no separador [Monitor] (Monitor) e ajuste a <Screen refresh rate> (Velocidade de actualização do ecrã) referindo-se à <Vertical Frequency> (Frequência vertical) descrita na tabela do modo de visualização suportada por este projector. Configure tanto a frequência vertical como a frequência horizontal em vez da <Screen refresh rate> (Velocidade de actualização do ecrã).

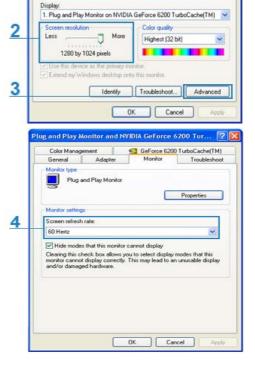

- Clique no botão [OK] para fechar a janela e clique no botão [OK] da janela <Display Properties> (Propriedades de visualização) para fechar a janela.
 O computador pode reiniciar-se automaticamente.
- 6. Encerre o PC e ligue-o ao projector.



- Este processo pode variar dependendo do tipo de computadores ou versões do Windows. (Por exemplo, [Properties] aparece em vez de [Properties (R)] tal como mostrado em 1.)
- Este aparelho suporta até 32 bits por pixel na qualidade da cor sempre que é utilizado como monitor de PC.
- As imagens projectadas podem ser diferentes das imagens no monitor, dependendo do fabricante do monitor ou das versões do Windows.
- No caso da exibição de uma faixa ou quando ocorrer um sinal anómalo no projector quando o seu PC for desligado, mude para o modo "Vídeo" utilizando os botões [VIDEO] ou verifique se o seu PC está correctamente ligado.
- Quando ligar o projector ao PC, verifique se a configuração do PC está em conformidade com as definições de visualização suportadas por este projector. Se não for o caso, podem ocorrer problemas de sinal.








1. Parte de trás do projector

Ligue o cabo de alimentação ao terminal de alimentação na parte de trás do projector.

 \mid Definições básicas \mid Ligar a alimentação \mid Ligar a equipamento de vídeo \mid



Ligar ao VCR/câmara de vídeo/dispositivo de TV por cabo

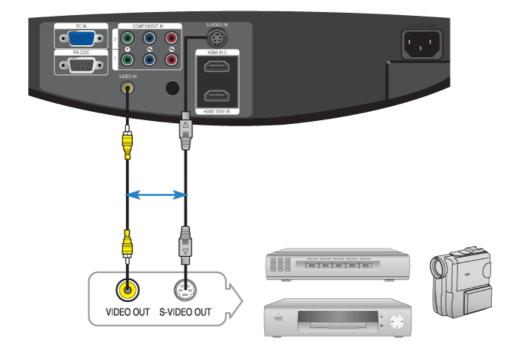

- Ligue a porta de entrada [VIDEO IN (amarela)] do projector à porta de saída VIDEO OUT (amarela) do equipamento de vídeo utilizando o cabo de vídeo.
 - Se o equipamento de vídeo possuir uma porta de saída S-VIDEO OUT, ligue-a à porta de entrada [S-VIDEO IN] do projector.
 - Utilizar a ligação S-VÍDEO proporciona uma qualidade visual mais elevada.
- Quando acabar de ligar os dispositivos, ligue a alimentação do projector e do VCR.


Utilizar o projector

- Ligue o projector e prima o botão [VIDEO] para seleccionar <Vídeo>.
- Ligue o projector e o equipamento de vídeo com o cabo <S-Video> e prima o botão [S-VIDEO] para seleccionar <S-Vídeo>.

Quando o Modo Composto não estiver disponível, verifique se os cabos de vídeo estão no lugar.



- > Verifique se o projector e o equipamento de vídeo estão desligados antes de ligar os cabos.
- Este projector não suporta som. (É necessário um sistema áudio em separado para som.)

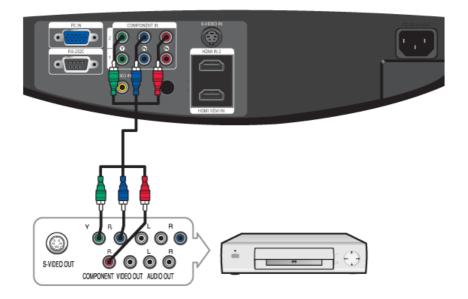

- Ligue a porta de entrada [COMPONENT IN 1 (Y/PB/ PR)] ou [COMPONENT IN 2 (Y/PB/ PR)] na parte de trás do projector à porta Component na parte de trás do DVD com o cabo do componente.
- Depois de terminar a ligação, ligue a alimentação do seu projector e do DVD (ou do dispositivo ligado ao terminal de saída digital).

Utilizar o projector


- Ligue o projector e prima o botão [COMP1] para seleccionar <Componente 1>.
- Prima o botão [COMP2] para seleccionar <Componente 2> se [COMPONENT IN 2] estiver ligado.

 Quando o Modo Componente não estiver disponível, verifique se os cabos de componente estão no lugar.



As portas de Componente são marcadas como (Y/PB/PR), (Y, B-Y, R-Y) ou (Y, Cb, Cr) dependendo do fabricante.

Ligar ao receptor de TV digital

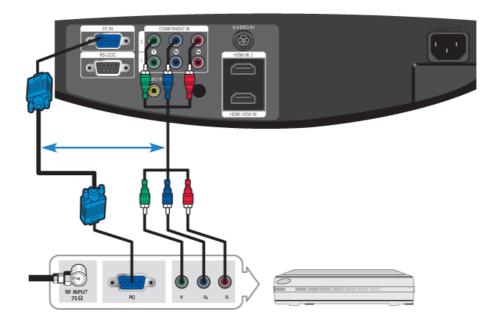

- Ligue o cabo da antena ao terminal de entrada do sinal de antena do receptor.
- Ligue a porta de entrada [COMPONENT IN 1 (Y/PB/ PR)] ou [COMPONENT IN 2 (Y/PB/ PR)] na parte de trás do projector à porta Component na parte de trás do receptor de transmissão digital com o cabo do componente.
 Se o receptor de transmissão digital estiver equipado com uma porta de saída para PC, pode ligar um receptor de transmissão digital utilizando a porta de entrada [PC IN] do projector.
- Quando acabar de ligar os dispositivos, ligue a alimentação do projector e do receptor DTV.

Utilizar o projector

- Ligue o projector e prima o botão [COMP1] para seleccionar <Componente 1>.


 Quando ligar o projector e o receptor de transmissão digital utilizando um cabo D-SUB, seleccione [PC] premindo <PC> no telecomando.
- Prima o botão [COMP2] para seleccionar <Componente 2> se [Component IN 2] estiver ligado.

 Quando o Modo Componente não estiver disponível, verifique se os cabos de componente estão no lugar.
 - Se o receptor for ligado à porta [PC], prima o botão [PC] para seleccionar respectivamente.



As portas de Componente são marcadas como (Y/PB/PR), (Y, B-Y, R-Y) ou (Y, Cb, Cr) dependendo do fabricante.

D Ligar ao PC

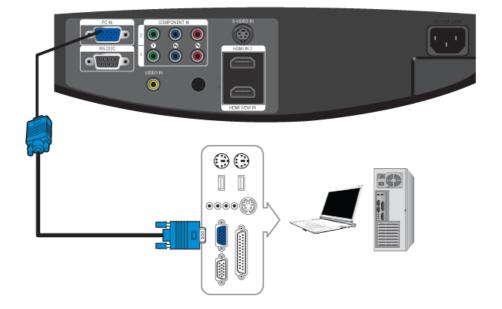

- Ligue a porta [PC IN] na parte de trás do projector à porta de saída de monitor do PC utilizando o cabo de vídeo para PC
- Quando todas as ligações estiverem terminadas, ligue ambos os cabos de alimentação do projector e do PC.



Este produto suporta a funcionalidade 'ligar e reproduzir' e, consequentemente, se utilizar o Windows XP, não terá de configurar o controlador no seu PC.

Utilizar o projector


- Ligue o projector e prima o botão [PC] para seleccionar <PC>.

 Se o Modo PC não estiver disponível, verifique se o cabo de vídeo para PC está no lugar.
- Ligue o PC e defina o ambiente de PC quando necessário.
- Ajuste o ecrã. (Ajuste auto.)



O som sai das colunas do PC.

Ligar ao HDMI/DVI

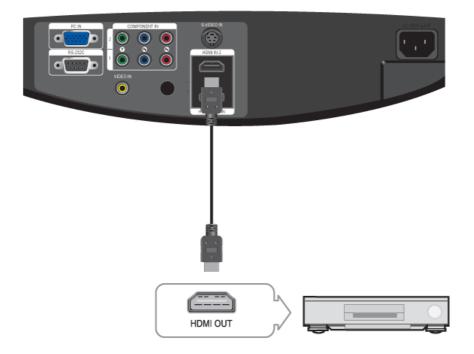

- Ligar utilizando um cabo para HDMI/DVI

Ligue o terminal [HDMI 1/DVI IN] na parte de trás do projector e o terminal de saída DVI do dispositivo de saída digital utilizando um cabo para HDMI/DVI.

- Ligar utilizando um cabo para HDMI

Ligue o terminal [HDMI 1/DVI IN] ou [HDMI IN 2] na parte de trás do projector e o terminal de saída HDMI do dispositivo de saída digital utilizando um cabo para HDMI.

Depois de terminar a ligação, ligue a alimentação do seu projector e do DVD (ou do dispositivo ligado ao terminal de saída digital).

Utilizar o projector

- Ligue o projector e prima o botão [HDMI1] para seleccionar <HDMI 1>.
- Prima o botão [HDMI2] para seleccionar <HDMI 2> se [HDMI2] estiver ligado.

 Se não for possível seleccionar o modo "HDMI", verifique se o cabo para HDMI está correctamente ligado.





| Entrada | Imagem | Configurar | Opções |









* Clique no botão Play (2)/Stop (2) na tabela abaixo para ver o ficheiro de vídeo.

Ajustamento do ecrã		Descrição	Play/Stop
Lista de fontes	Pode seleccionar um dispositiv	o ligado ao projector para visualizar.	
	1) Componente 1	5) PC	
	2) Componente 2	6) HDMI 1	
	3) S-Vídeo	7) HDMI 2	
	4) Vídeo		
Editar nome	Pode editar os nomes dos disp	positivos ligados ao projector.	
	1) Componente 1	5) PC	
	2) Componente 2	6) HDMI 1	
	3) S-Vídeo	7) HDMI 2	
	4) Vídeo		





da Cor

Verm.-Gain

Verde-Gain

Azul-Gain

	* Clique no botão Play (🌏)/Stop (🌑) na tabela abaixo para ver o ficheiro de vídeo.			
Ajustamento do ecrã	Descrição	Play/Stop		
Modo	Seleccione um estado de ecrã que seja ajustado ao seu projector ou altere o modo do ecrã conforme necessário.			
	1) Modo			
	 Dinâmico Seleccione este modo se pretender que a qualidade do ecrã seja mais nítida do que a qualidade padrão. Standard Pode visualizar confortavelmente o ecrã de projecção se o meio circundante tiver luminosidade. 	Modo		
	 Filme1, Filme2 Seleccione este modo se o meio circundante estiver escuro. Deste modo, poupa energia e diminui a fadiga ocular. 			
	 Utilizador1, Utilizador2, Utilizador3 Seleccione este modo se desejar visualizar o ecr\u00e4 no seu modo de ecr\u00e4 personalizado. 			
	2) Contraste: Utilizado para ajustar o contraste entre o objecto e o pano-de-fundo.			
	3) Brilho: Utilizado para ajustar o brilho da imagem inteira. 4) Nitidez: Utilizado para ajustar os limites do objecto de forma mais ou menos nítida.	Contraste		
	O modo [PC] não é suportado.	Brilho		
	 5) Cor: Utilizado para ajustar a cor para um tom mais claro ou mais escuro. 6) Matiz: Utilizado para obter uma cor mais natural dos objectos através do reforço do verde ou do vermelho. 	Nitidez Cor Matiz		
	▶ Só é possível ajustar a Matiz nos modos [S-Vídeo] e [Vídeo].			
	7) Temperatura da Cor: Pode alterar a matiz do ecrã inteiro de modo a satisfazer os seus requisitos.			
	 5500K: Utilizado para proporcionar uma qualidade de imagem ideal para os filmes a preto e branco. A temperatura da cor do modo imagem de Filme2 é definida para 5500K. 	Temperatura		

6500K: Esta temperatura é utilizada para a maior parte das produções de vídeo.
 É definida para Filme1 quando o aparelho é fabricado e pode proporcionar a

- 8000K: A temperatura da cor apropriada para locais com bastante luminosidade e

definida para 5500K.

matiz mais precisa.

			1
		dinâmica. A nitidez e o brilho são intensificados. or apropriada para locais com extrema luminosidade	Vrm-Offset Verde- Offset Azul-Offset
	1) Temperatura da Cor	5) Vrm-Offset	
	2) VermGain	6) Verde-Offset	
	3) Verde-Gain	7) Azul-Offset	
	4) Azul-Gain		
	8) Gama: Uma função de compe acordo com as propriedades d	nsação da imagem que controla as definições de e vídeo.	
	- Modo Filme : Gama de Ajust	amento da imagem a filme.	Gama
	- Vídeo : O normal do modo G	Sama que corresponde a um ecrã de TV.	
	- Modo Gráfico : O modo Gan	na que corresponde a um ecrã de PC.	
	9) DynamicBlack™ : Ajusta o brilho no sistema óptico.	o e o contraste do ecrã ao ajustar a rosca de aperto	
	- Deslig. : Pode visualizar o ec a rosca de aperto.	rã onde o brilho é intensificado abrindo na totalidade	
	•	aberta menos do que no estado Deslig. e mais do uro. O contraste é mais intensificado do que no	Dynamic
	no estado Escuro. O brilho é	berta menos do que no estado Ligeiro e mais do que mais intensificado do que no estado Escuro.	Black™
	totalidade a rosca de aperto.		
	entrada são ajustados autom	um ecrā mais dinâmico dado que os ecrās de naticamente.	
	10) Salvar : Utilizado para guardar	as definições de imagem personalizadas.	Salvar
	11) Reiniciar : Repõe as definiçõe	s do modo para as definições de fábrica.	Reiniciar
Tamanho	Pode seleccionar um tamanho de ▶ Consultar "Modo de suporte do	ecrã de acordo com o tipo de cena. tamanho".	
	1) 16:9		
	2) Zoom1		
	3) Zoom2		
	4) Ajuste em largura		
	5) 4:3		
Posição	Ajuste a posição do ecrã se não e	stiver alinhado	
i colgac	Consultar "Modo de suporte de		
NR Digital	com uma melhor qualidade visual	ostrada ou o ecră treme, pode visualizar a imagem activando a Redução de ruído. s modos [Vídeo], [S-Vídeo] e [Componente1, 2].	
Nível de preto		pode ajustar o nível de luz da porção mais odo a conseguir ver com nitidez as zonas escuras no	
	baixo. Se a definição não co esbranquiçado.	a porção mais escurecida do sinal de vídeo para presponder ao sinal de entrada, o ecrã escuro fica da porção mais escurecida do sinal de vídeo para	
	cima. Se a definição não co saturado e pode não ser ade	rresponder ao sinal de entrada, o ecrã escuro fica equadamente visualizado.	
Padrão de Cor	Pode filtrar a cor do ecrã inteiro de	e acordo com as suas preferências.	

1		
	1) Deslig.: Mostra a imagem na cor original.	
	2) Monocrom. : Mostra a imagem a preto e branco ao filtrar e eliminar todos os sinais de cor.	
	3) Vermelho : Mostra a imagem a vermelho ao filtrar e eliminar os sinais de cor verde e azul.	
	4) Verde : Mostra a imagem a verde ao filtrar e eliminar os sinais de cor vermelha e azul.	
	5) Azul: Mostra a imagem a azul ao filtrar e eliminar os sinais de cor vermelha e verde.	
Sobreexploração	Ao utilizar esta função, pode cortar os bordos da imagem quando existirem informações, imagens ou interferências desnecessárias nos bordos da imagem. • Consultar "Modo de suporte do tamanho".	
	1) Deslig.	
	2) Lig.	
Modo 1080P/24fps	Esta função mostra os sinais completos HD nativos 1080P@24Hz que têm 24 frames por segundo com distorções mínimas da cena, tal como num filme. Apesar de a diferença ser pequena, esta função implementa a qualidade de ecrã mais alta. Pode ajustar o modo 1080P/24 Frames nos modos [HDMI 1] e [HDMI 2] apenas.	00
	 Deslig.: Mostra cenas nas quais 24 frames são alargados para 60 frames. Por causa deste processo, podem ser geradas cenas irregulares. 	
	2) Lig. : Mostra cenas nas quais 24 frames são alargados para 48 frames. Todas as cenas são mostradas regularmente sem quaisquer cenas irregulares.	
Modo Filme	Ao utilizar esta função, pode optimizar o modo de visualização para a reprodução de filmes quando assistir a um filme. O Modo Filme proporciona definições de visualização ideais para filmes.	
	▶ O Modo Filme só é suportado para [Vídeo], [S-Vídeo] e [Componente1, 2] (480i,576i).	
	1) Deslig.	
	2) Lig.	

| Entrada | Imagem | Configurar | Opções |







Ajustamento do ecrã	Descrição	Play/Stop
Instalar	Para suportar possíveis deficiências no local da instalação, pode inverter as imagens projectadas na vertical/horizontal.	
	1) Frontal-Chão: Imagem normal 2) Frontal-Tecto: Imagem invertida na horizontal	
	3) Traseira-Chão : Imagem invertida na vertical	
	4) PostTecto : Imagem invertida na horizontal/vertical	
Def. luz	Utilizada para definir o brilho da imagem ao ajustar a quantidade de luz gerada pela lâmpada.	
	1) Cinema: Ao utilizar esta função, pode ajustar o nível de luz da lâmpada de modo a que possa assistir confortavelmente a filmes no ecrã mesmo em condições escurecidas. Também reduz o consumo de energia e aumenta a vida útil da lâmpada.	Cinema
	2) Brilho: Utilizado para reforçar o brilho numa luz ambiente relativamente luminosa. Dado que este modo aumenta o nível de luz da lâmpada, pode ouvir mais ruído que é gerado quando o projector arrefece.	Brilho
Padrão teste	Gerado pelo próprio projector. Utilizado como base de instalação para a instalação do projector.	
	1) Sombreado : Pode verificar se a imagem está ou não distorcida.	Sombreado
	2) Tamanho ecră : Pode ter por base tamanhos de formato de imagem como 1.33 : 1 ou 1.78 : 1.	Tamanho ecrã
	 Norma de cor : Pode ver a diferença alterando a Norma de cor para SMPTE_D/HD/EBU. 	Norma de cor
	4) Vermelho: Ecrã vermelho, apenas para ajustamento da cor.	
	5) Verde: Ecrã verde, apenas para ajustamento da cor.	Vermelho
	6) Azul : Ecrã azul, apenas para ajustamento da cor.	
	7) Branco: Ecrã branco, apenas para ajustamento da cor.	Verde
	8) 6500K_Branco: Ecrá branco, mostra a cor branca mais clara possível.	Azul
	Os padrões Sombreado e Tamanho ecrã deste projector são fornecidos pela JKP (JK Production).	Branco
	▶ As cores Vermelho/Verde/Azul dos padrões de teste são apenas para os procedimentos de ajuste de cor e podem não estar em conformidade com as cores reais exibidas durante a reprodução de vídeos.	6500K_Branco
PC	Elimina ou reduz ruído que causa uma qualidade de ecrã instável, como o ecrã a tremer. Se o ruído não for eliminado utilizando o Ajuste fino, ajuste a frequência para o máximo e depois realize o ajuste fino de novo.	
	 Ajuste auto. : Utilizado para ajustar a frequência e fase do ecrã de PC automaticamente. 	Ajuste auto.
	 Grosso: Utilizado para ajustar a frequência quando aparecem linhas verticais no ecrã do PC. 	Grosso
	3) Fino: Utilizado para o ajuste fino do ecrã do PC.	Fino
	4) Zoom : Utilizado para alargar o ecrã do PC a partir do centro.	
	5) Reiniciar : Ao utilizar esta função, pode repor as definições do menu do PC para as predefinições de fábrica.	Zoom Reiniciar
	Apenas activados no ambiente de PC.	Homitola
Norma de cor	Pode ajustar a norma de cor de modo a que esta se ajuste à norma de cor do sinal de entrada.	
	1) SMPTE_C: Padronizada para equipamento de vídeo pela Society of Motion	

	Picture and Television Engineers 2) HD: Alta definição, 1125 linhas de varrimento, TV de definição padrão submetida à ITU-R pelos EUA, Japão e Canadá, em 1986. 3) EBU: Regulamentos e normas para a Produção e Tecnologia de Radiodifusão Europeia, padronizados pela União Europeia de Radiodifusão.	
Predefinição fábrica	Ao utilizar esta função, pode repor diversas definições para as predefinições de fábrica.	

| Entrada | Imagem | Configurar | Opções |








* Clique no botão Play ()/Stop () na tabela abaixo para ver o ficheiro de vídeo.

Ajustamento do ecrã		Descrição	Play/Stop
Idioma	Pode seleccionar o id	ioma utilizado para o ecrã do menu.	
	1)English 2)Deutsch 3)Français 4)Italiano 5)Svenska	6)Español 7)Nederlands 8)Português 9) 中国语 10)한국어	
Posição do Menu	Pode mover a posição	o do menu para cima/baixo/esquerda/direita.	
Menu Translucido	Pode definir a transluc	cidez do menu.	
	1) Opaco		
	2) Alto		
	3) Médio		
	4) Baixa		
Hora Visual.	Pode definir a hora de	e visualização do menu.	

1			
Menu			
	1) 5 seg 5) 90 seg		-
	2) 10 seg 6) 120 seg		
	3) 30 seg 7) Ficar ligado		
	4) 60 seg		
Indicador LED	Pode activar ou desactivar os LED de funcionamento no produ	to.	
	 Deslig.: Este modo desactiva o LED de funcionamento. acender-se independentemente da definição do LED que ligada ou desligada ou quando o projector passar para u 	ando a alimentação for	
	Lig.: Este modo activa o LED de funcionamento de mod de funcionamento actual do projector.	o a que mostre o estado	
Efeito de luz :	Pode ligar ou desligar os indicadores LED no seu projector cor necessidades.	nsoante as suas	
	1) Deslig.: O LED não acende.		
	2) Modo Standby lig: Acende o LED no modo standby.		
	3) Modo visual. lig : Acende o LED enquanto vê televisão.		
	4) Sempre: O LED acende-se depois de desligar o televiso	r.	
	Aparece como uma elipse no topo da parte de trás	s do seu projector.	
Ecră azul	A função Ecrã azul faz com que o ecrã mude para o ecrã azul entrada de sinal do dispositivo externo ligado ao seu projector		
	1) Deslig.		
	2) Lig.		
Informação	Pode verificar sinais de fonte externa, configuração da imagem PC e tempo de utilização da lâmpada.	n, ajuste da imagem do	00







- Precauções
- Descrição geral do produto 5 Resolução de problemas
- 3 Ligações
- Ajuste de ecră
- Outras informações

A lista de verificação antes de comunicar qualquer problema



A lista de verificação antes de comunicar qualquer problema

Instalação e ligações

Sintomas

Não consegue ligar o projector.

Quero instalar o projector no tecto.

A fonte externa não está seleccionada.

Resolução de problemas

- Verifique as ligações dos cabos de alimentação.
- O suporte para instalação no tecto é vendido em separado. Contacte o distribuidor local deste produto.
- Verifique se o cabo de vídeo está bem ligado à porta adequada. Se os cabos não estiverem ligados correctamente, não pode utilizar o equipamento.



칟 Menus e telecomando

Sintomas

O telecomando não funciona.

Resolução de problemas

- Certifique-se de que é seleccionada a fonte externa adequada.
- Verifique a pilha do telecomando. Se o tamanho não for o correcto, substituaa pela do tamanho recomendado. Verifique se a polaridade da pilha colocada
- Verifique se o seu telecomando está no ângulo e na distância correctos. Retire todos os obstáculos existentes entre o telecomando e o produto.
- A iluminação directa com lâmpadas de 3 vias ou outro dispositivo de iluminação no sensor remoto do projector pode afectar a sensibilidade e provocar uma avaria do telecomando.
- Verifique se a pilha do telecomando está descarregada.
- Verifique se o indicador na parte superior do projector está aceso.

Não consigo seleccionar um menu.

• Verifique se o menu é apresentado a cinzento. Não se encontra disponível um menu cinzento

Ecrã e fonte externa

Sintomas

Resolução de problemas

Não se conseque ver imagens.

- Verifique se o cabo de alimentação do projector está bem ligado.
- Verifique se foi seleccionada a fonte de entrada adequada.
- Verifique se os conectores se encontram correctamente ligados às portas existentes na zona traseira do projector.
- Verifique as pilhas do telecomando.
- As programações <Cor> e <Brilho> não podem estar nos seus limites mais baixos

Cor de fraca qualidade

- Regule as programações <Matiz> e <Contraste>.
- As imagens não estão nítidas.
- · Regule a focagem.
- Verifique se a imagem projectada está muito afastada ou muito próxima do

Ouvem-se ruídos estranhos.

- Se o ruído estranho persistir, entre em contacto com o nosso centro de assistência
- O LED de funcionamento acende.
- Efectue os procedimentos indicados para resolver os problemas relacionados com LEDs de funcionamento anómalos.

• Verifique o funcionamento do dispositivo externo e se houve alterações nas opções de ajuste como Brilho e Contraste, etc, do menu <Modo> do

interferências no modo PC. Regule a frequência vertical da placa de vídeo nas

Não se consegue ver a imagem dos dispositivos externos.

projector.

Só aparece um ecrã azul.

Aparecem linhas no ecrã.

• Ligue os dispositivos adequadamente. Volte a verificar as ligações dos cabos.

O ecrã aparece a preto e branco ou com cores invulgares/o ecrã está muito escuro ou muito claro.

• As opções do menu Imagem Person. que é possível regular foram programadas correctamente.


• Se houver discrepância de frequências, podem surgir linhas com

propriedades de visualização avançadas.

• Execute a função <Predefinição fábrica> se quiser repor os valores de fábrica das programações.







Precauções

Descrição geral do produto (5) Resolução de problemas

B Ligações

Ajuste de ecră

Outras informações

| Cuidado e manutenção | Contactar a SAMSUNG NO MUNDO INTEIRO | Outras | Autoridade |

Cuidado e manutenção

Para limpar o exterior e a lente do projector

Limpe o projector utilizando um pano macio e seco.

- > Não limpe o projector com substâncias inflamáveis como benzeno, diluentes ou um pano húmido, dado que estes podem causar
- Não toque no projector com uma unha ou outro objecto pontiagudo dado que pode riscar a superfície.





Para limpar o interior do projector

Para a limpeza do interior do projector, contacte o Centro de Assistência ou um revendedor. (Carregado)

Contacte o seu revendedor ou um Centro de Assistência no caso da presença de pó ou outras substâncias no interior do projector.



Substituição da lâmpada

Precauções acerca da substituição da lâmpada

- 🔉 A lâmpada do projector é uma fonte de alimentação expansível. Para o melhor desempenho possível, substitua a lâmpada consoante o tempo de utilização. Pode ver o tempo de utilização da lâmpada no Visor de informações (botão INFO).
- 🔊 Use a lâmpada recomendada quando a substituir. As especificações da lâmpada são definidas no manual do utilizador. Substitua pelo mesmo modelo fornecido com o projector.
 - Nome do modelo da lâmpada: LAMP-MERCVRY-Philips
 - Fabricante da lâmpada: Philips Lighting
 - Duração útil da lâmpada: 2000 horas
 - Tipo de lâmpada: UHP de 300 W
- >> Verifique se o cabo de alimentação está desligado antes de substituir lâmpadas.
- Mesmo depois de o cabo de alimentação ser desligado, a lâmpada mantém-se quente. Deixe-a arrefecer durante pelo menos 1 hora antes de mudar a lâmpada.
- > A lâmpada situa-se no canto traseiro esquerdo do projector.
- 🔈 Antes de ligar o projector para mudar a lâmpada, tape o projector com um pano macio numa superfície plana.
- Não deixe a lâmpada antiga na proximidade de produtos inflamáveis ou ao alcance de crianças. Existe o risco

- de queimadura ou lesão.
- Elimine partículas de sujidade ou materiais estranhos à volta ou no interior da unidade da lâmpada utilizando um dispositivo de vácuo adequado.
- 📎 Ao manusear a lâmpada, evite tocar em qualquer parte à excepção das pegas. Se manusear a lâmpada de forma incorrecta, isso pode afectar a qualidade do ecrã e encurtar a sua vida útil.
- 📎 O projector não funcionará normalmente se a tampa não for totalmente bloqueada após a substituição da lâmpada. Se o seu projector não funcionar normalmente, consulte as Indicações dos LED.

Procedimento de substituição da lâmpada

- 1 A lâmpada é muito quente e funciona com uma voltagem alta. Deixe-a arrefecer durante pelo menos 1 hora depois de desligar o cabo de alimentação antes de mudar a lâmpada.
- 2 A lâmpada situa-se no canto traseiro esquerdo do projector. Coloque o projector de modo a que o lado esquerdo fique visível e, de seguida, retire os parafusos da tampa da lâmpada.
 - * Certifique-se de que o projector não cai
- 3 Abra a tampa carregando em (A) na figura e puxando (B).



4 Retire os parafusos (A) na figura 5 Retire os parafusos tal como mostrado na figura.



🌀 De acordo com a figura, levante as pegas da lâmpada segurando nelas e puxe a lâmpada.



e depois segure e abra (B).







A montagem de uma nova lâmpada faz-se pela ordem contrária à da desmontagem.

| Cuidado e manutenção | Contactar a SAMSUNG NO MUNDO INTEIRO | Outras | Autoridade |



Contactar a SAMSUNG NO MUNDO INTEIRO

No caso de alguma dúvida ou comentário relativo a produtos da Samsung, contacte um centro de suporte a clientes da SAMSUNG.

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx

	Latin America	
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

	Europe	
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) 08 25 08 65 65(€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.com/de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se

SWITZERLAND 0800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ch
U.K 0870-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/uk

	CIS	
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	http://www.samsung.uz

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

	Middle East & Africa	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea



Glossário

> Transmissão analógica

Um sinal de radiodifusão existente transmitido por uma estação transmissora em conformidade com o padrão NTSC.

Porta ANTENNA IN (entrada da antena)

Esta é a porta destinada a ligar uma antena de televisão utilizando um cabo coaxial. É geralmente utilizada para ver programas de transmissão pública.

> Receptor AV

Um receptor AV fornece uma série de interfaces de entrada e saída para áudio e vídeo de modo a permitir que o utilizador ligue e utilize vários dispositivos de entrada e saída.

> Telecomando retro-iluminado

Os botões no telecomando retro-iluminado estão acesos de modo a que os utilizadores possam pressionar facilmente os botões no telecomando, mesmo quando está escuro.

> Nível de preto

O nível de preto ajusta o nível de luz da porção mais escura do sinal de vídeo de forma a corresponder à capacidade de nível de preto do monitor e, assim, fazer com que os utilizadores consigam ver com nitidez os visuais escuros. Se a definição não corresponder ao sinal de entrada, o ecrã escuro fica saturado e pode não ser adequadamente visualizado ou o ecrã preto apresentar—se esbranquicado.

> Transmissão por cabo

A transmissão por cabo difunde programas por cabo e não por ondas de rádio. Para ver programas por cabo, é necessário subscrever o seu fornecedor local de serviços de transmissão por cabo e instalar um receptor adicional.

Norma de cor

Um padrão de cor predeterminado por defeito determinado pelo padrão de transmissão do país ou área correspondente.

> Temperatura da cor

A temperatura da cor é uma forma simplificada de caracterizar as propriedades espectrais de uma fonte de luz. Uma temperatura de cor baixa implica uma luz mais quente (mais amarela/vermelha) ao passo que uma temperatura de cor alta implica uma luz mais fria (mais azul).

Porta COMPOSITE IN (entrada do composto)

Uma porta COMPOSITE IN é uma porta de entrada de vídeo geral (amarela). Tanto a crominância como a luminância são transmitidas no mesmo cabo de 75 ohms.

> Porta de Componente (verde, azul, vermelho)

A porta de Componente transmite de forma separada o sinal de luminância e proporciona a melhor qualidade entre todos os tipos de ligação vídeo.

> Transmissão digital

A transmissão digital é um sinal de transmissão televisiva digitalizado e transmitido de acordo com as especificações da transmissão digital terrestre dos Estados Unidos, ou ATSC.

DVD (Digital Versatile Disc)

O DVD é um disco de suporte de grande capacidade capaz de armazenar conteúdo multimédia como vídeo, jogos, aplicações áudio, etc. utilizando uma tecnologia de compressão de vídeo MPEG-2 num disco do tamanho de um CD.

DLP (Digital Light Processing)

A DLP é uma tecnologia de visualização digital que utiliza um painel DMD desenvolvido pela TI (Texas Instruments) dos Estados Unidos.

DLP HD2, DC2, DC3

Este é um grau dos painéis DMD.

DMD (Digital Micromirror Device)

Um painel DMD é uma implementação da tecnologia DLP. Consiste em espelhos microscópicos em que cada espelho representa um pixel.

> Entrada externa

A entrada externa destina-se a ligar dispositivos de vídeo como um VCR, uma câmara de vídeo, um receptor de DTV, um DVD, etc. ao projector como uma fonte de vídeo.

Modo gama

O modo gama compensa o sinal de vídeo produzido para os dispositivos de visualização analógica como um TRC (tubo de raios catódicos) de maneira a que o sinal de vídeo possa ser visualizado com nitidez num dispositivo de visualização digital.

Sobreexploração

A sobreexploração corta os bordos da imagem quando existirem informações, imagens ou interferências desnecessárias nos bordos da imagem. No caso de sinais de vídeo extremamente fracos, certos sinais de vídeo desnecessários podem ser mostrados no ecrã.

Porta RS-232C (porta de entrada para assistência)

Esta porta é fornecida por motivos de assistência. Esta porta proporciona a comunicação de dados em conformidade com o padrão de comunicação RS-232C.

➢ Porta S-Video IN

Esta é a chamada porta super vídeo. O S-Vídeo é um tipo de sinal de vídeo que possui o sinal de brilho e de cor do vídeo separados de modo a fornecer a melhor qualidade de imagem.

> Transmissão por satélite

A transmissão por satélite difunde programas via satélite de modo a que o programa possa ser visto em todas as zonas, com uma elevada qualidade visual e sonora. São oferecidos cerca de 100 canais, incluindo os canais de transmissão pública. Para ver as transmissões por satélite, é necessário instalar um receptor adicional.

> Roda de cores com velocidade 5x e 6 segmentos

Esta é uma peça óptica que decompõe raios brancos

| Cuidado e manutenção | Contactar a SAMSUNG NO MUNDO INTEIRO | Outras | Autoridade |



As informações constantes deste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. © 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

É expressamente proibido qualquer tipo de reprodução sem a autorização por escrito da Samsung Electronics Co., Ltd.

A Samsung Electronics Co., Ltd. não será responsável por erros contidos neste manual, nem por danos acidentais ou consequenciais relativos ao fornecimento, desempenho ou utilização deste material.

